

ER 1042 C



## Notice d'utilisation et d'installation Four à micro-ondes

Présentation

Installation

Conseils

Utilisation


Entretien & Nettoyage

Service Après-Vente

Veillez lire attentivement ce guide d'utilisation.  
Vous y trouverez des conseils importants concernant  
la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre appareil.

**CODIGEL**

# PRÉSENTATION

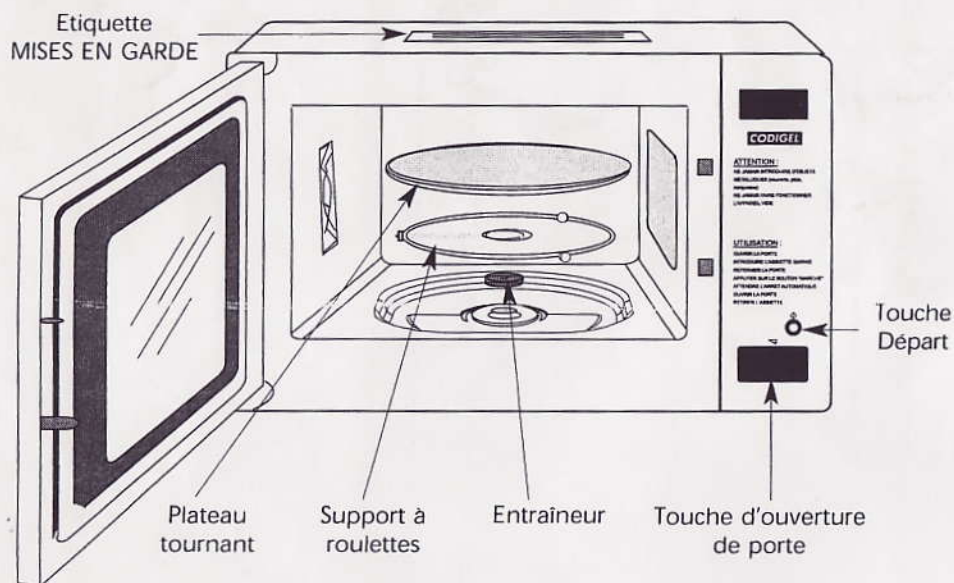

- **L'étiquette "MISES EN GARDE" :**  
l'étiquette comporte des instructions qui doivent être mises bien en évidence près de l'appareil. Collez-la à l'endroit indiqué ci-dessus ou installez-la sur un support permanent situé à proximité de votre four à micro-ondes.
- **Le PLATEAU TOURNANT :**  
permet une cuisson homogène de l'aliment sans manipulation.
  - Il peut être utilisé comme plat de cuisson.
  - Il est guidé dans sa rotation par l'entraîneur et le support à roulettes.
  - Il tourne indifféremment dans les 2 sens.
  - S'il ne tourne pas, vérifiez que tous les éléments soient bien positionnés.
- **Le SUPPORT A ROULETTES :**
  - Ne cherchez pas à faire tourner manuellement le support à roulettes, vous risqueriez de détériorer le système d'entraînement. En cas de mauvaise rotation, assurez-vous de l'absence de corps étrangers sous le plateau.
- **PUISSANCE RESTITUÉE : 1000 W**

# INSTALLATION

## Avant branchement

- Vérifiez que votre appareil n'ait subi aucune avarie lors du transport (porte ou joint déformé, etc...). Si vous constatez un dommage quelconque, avant toute utilisation, contactez votre revendeur.
- Vérifiez la tension du secteur. Dans le cas d'une sous-tension PERMANENTE (200-210 volts), consultez votre installateur électrique.


## Emplacement

- Cet appareil est destiné à être posé sur un plan de travail situé à au moins 85 cm du sol.
- Posez l'appareil sur une surface plane et horizontale, éloigné de toute source de chaleur ou de vapeur.  
Pour assurer la bonne stabilité de l'appareil, le pied avant gauche est réglable (5 positions). Tournez-le pour rehausser ou descendre le four.
- Assurez-vous de la libre circulation de l'air **en dessous** et autour du four.



Pour les appareils posés sur un plan de travail, choisissez un emplacement qui laisse un espace libre minimum de :

- 5 cm entre les faces latérales de l'appareil et les murs
- 14 cm au-dessus de votre appareil
- 10 cm pour la face arrière.

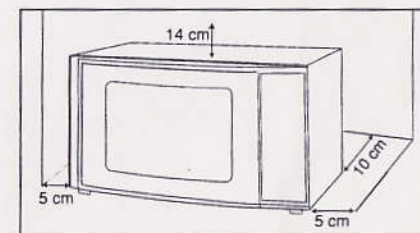

- **Veillez à ne pas obstruer les orifices de ventilation situés à l'arrière du four.**
- Veillez à ce que la fiche de prise de courant soit accessible après installation.

## Raccordement électrique




- Votre installation doit être équipée d'une protection thermique de 16 Ampères.
- Utilisez impérativement une prise de courant comportant **une borne de mise à la terre** et raccordée conformément aux normes de sécurité en vigueur.
- Prévoyez dans votre installation électrique un dispositif accessible par l'utilisateur qui doit être en mesure de séparer l'appareil du secteur et dont l'ouverture de contact est d'au moins 3 mm au niveau de tous les pôles.
- Ne faites pas fonctionner le four si le cordon d'alimentation et/ou sa fiche sont abîmés.  
**Dans ce cas, faites appel au revendeur ou à un technicien spécialisé formé par le fabricant.**

## CONSEILS

- Votre appareil est exclusivement destiné à la cuisson, le réchauffage ou la décongélation des aliments. Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisations non conformes.
- Avant toute utilisation, assurez-vous que les récipients et accessoires soient appropriés à l'usage de votre four à micro-ondes (par exemple : verre à feu, porcelaine...).
- Pour ne pas détériorer votre appareil, ne jamais le faire fonctionner à vide ou sans plateau.
- N'intervenez pas dans les orifices de la serrure en face avant; vous pourriez créer des dommages sur votre appareil qui nécessiteraient une intervention.
- Surveillez fréquemment le four lorsque les aliments sont chauffés ou cuits dans des récipients jetables en matière plastique, papier ou autre matériau combustible, à cause des risques d'inflammation.
- Il est déconseillé d'utiliser des récipients métalliques, des fourchettes, des cuillères, de couteaux ainsi que des liens et agrafes en métal pour sachets de congélation.
- MISE EN GARDE : Les biberons et les pots d'aliments pour bébés doivent être ouverts pendant le chauffage; leur contenu doit être remué ou agité et la température doit en être vérifiée avant consommation, afin d'éviter les brûlures.
- MISE EN GARDE : Ne laissez les enfants utiliser l'appareil sans surveillance que si des instructions appropriées ont été données afin que l'enfant puisse utiliser le four de façon sûre et comprenne les dangers d'une utilisation incorrecte.
- MISE EN GARDE : Avant de cuire des aliments ou de réchauffer des liquides dans une bouteille ou un récipient hermétique, vous devez retirer le bouchon ou le couvercle pour écarter tout risque d'explosion.
- Le réchauffage ou la cuisson au micro-ondes des œufs dans leur coquille, en cocotte ou au plat, est à proscrire. Ceux-ci peuvent éclater et risquent de provoquer des brûlures graves et/ou la dégradation irrémédiable de votre four.
- MISE EN GARDE : Le chauffage de boissons par micro-ondes peut provoquer un jaillissement brusque et différé de liquides en ébullition et des précautions doivent être prises lorsqu'on manipule le récipient.
- Dans le cas de petites quantités (une saucisse, un croissant, etc...) posez un verre d'eau à côté de l'aliment.
- Des temps trop longs peuvent dessécher l'aliment et le carboniser. Pour éviter de tels incidents, n'utilisez jamais les mêmes temps préconisés pour une cuisson au four traditionnel.
- Si l'on constate l'apparition de fumée, gardez la porte de l'appareil fermée, mettez-le hors tension ou déconnectez le four de l'alimentation électrique.


## UTILISATION

Après avoir branché votre appareil :

- Ouvrez la porte , placez l'aliment dans l'appareil, fermez la porte. Assurez-vous que la porte soit bien fermée; sinon, le four ne fonctionnera pas.
- Fermez la porte, appuyez sur la touche départ . Le temps pré réglé s'affiche, ex. **01:00**, l'éclairage intérieur du four s'allume, le plateau tourne, le temps se décompte. La fin de la cuisson est signalée par une sonnerie, et **FIN** clignote dans l'afficheur. Le four s'arrête, l'éclairage s'éteint.
- Si vous ouvrez la porte avant la fin du programme le temps restant est annulé et **--:--** s'affiche à nouveau. Dans le cas où l'aliment n'est pas prêt, refermez la porte et appuyez sur départ  pour démarrer un nouveau programme.
- Afin d'éviter un fonctionnement à vide, si la porte n'a pas été ouverte dans les 90 secondes avant d'appuyer sur départ, l'appareil ne démarre pas et **--:--** s'affiche. Ouvrez puis refermez la porte et appuyez sur départ pour démarrer un programme.

### PREREGLAGES DU PROGRAMME

La durée du temps de réchauffage de votre appareil est pré réglée sur 1 minute.

Pour modifier ce temps de réchauffage, appuyez 10 secondes sur la touche départ  AVEC LA PORTE OUVERTE. **01:00** s'affiche. Chaque appui rajoute 15 secondes au temps de réchauffage, jusqu'à une durée maximum de 3 minutes, ex. appuyez deux fois pour programmer **01:30**. Refermez la porte et ce nouveau réglage est validé.



01:00

**CODIGEL**

### ATTENTION :

NE JAMAIS INTRODUIRE D'OBJETS METALLIQUES (couverts, plats, barquettes)  
NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL VIDE

### UTILISATION :

OUVRIR LA PORTE  
INTRODUIRE L'ASSIETTE GARNIE  
REFERMER LA PORTE  
APPUYER SUR LE BOUTON "MARCHE"  
ATTENDRE L'ARRET AUTOMATIQUE  
OUVRIR LA PORTE  
RETIRER L'ASSIETTE

