


INSTRUCCIONES GENERALES DE MONTAJE GAMA VE



1

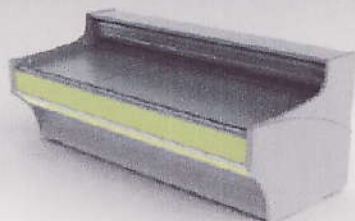


Desembalar la vitrina teniendo cuidado con los cristales.
Unpack the cabinet taking care with the glasses.




Colocar los cristales laterales y fijar con los soportes atornillados.
Place the lateral glass and fix with the bolted brackets.

2

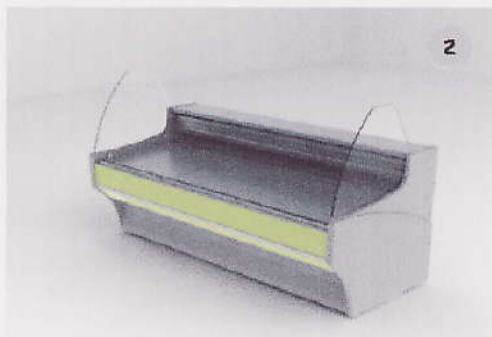


3

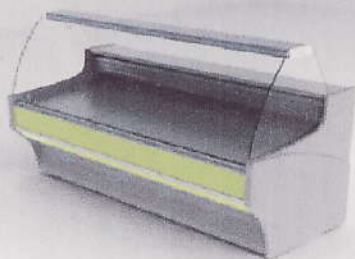


Colocar la encimera de aluminio y atornillar al cristal lateral, colocando los protectores.
Place the aluminum top and bolted to the lateral glass, putting the shields.

4

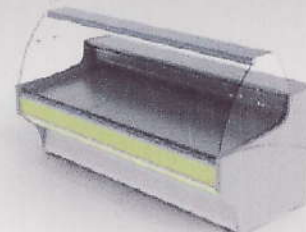


Colocar el estante sobre las escuadras de apoyo.
Place the shelf on the support brackets.

Para el modelo pastelería, primero colocar la pantalla de iluminación con fluorescentes en la parte inferior, segundo coloque la pantalla y soportes para el estante superior.
For pastry model, first place the light canopy with fluorescent lighting in the lower, second place the light canopy and supports for the top shelf.

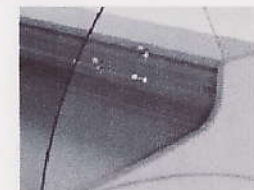


Fijar las escuadras de apoyo de estante mediante tornillo y tuerca al cristal lateral.
Attaching the brackets support shelf with screw and nut through the lateral glass.

5

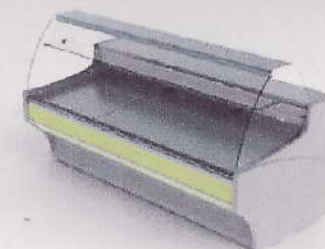


6

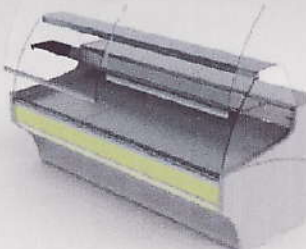


Introducir los cristales frontales en el perfil de aluminio frontal.
Introduce the front glasses in the front aluminum profile.

MODELOS CON BRAZO CENTRAL

7

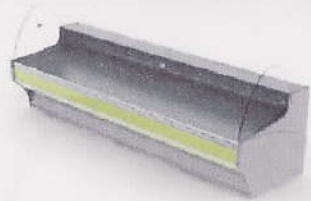

Colocar los cristales laterales como en el punto 2.
Place the lateral glass as point 2.

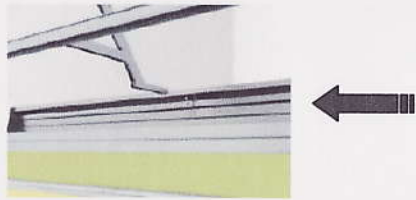

Coger el conjunto formado por el brazo y la pantalla de iluminación e introducir deslizando en la barra que hay situada bajo la encimera, hasta el final y fijar con un tornillo situado en la parte inferior.

Take the combination of the arm and light canopy and introduce sliding on the bar that is located under the worktop, to the end and fix with a screw located on the bottom.


8




Atornillar la pantalla de iluminación inferior a los cristales laterales. Colocar la pantalla superior dejando la parte de arriba del brazo dentro de la pantalla.

Screw the below light canopy to the lateral glass. Place the top light canopy, leaving the upper arm into the canopy.

9

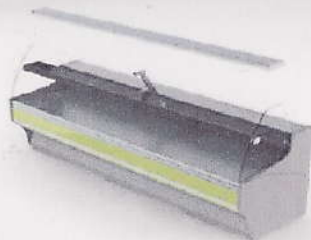

10

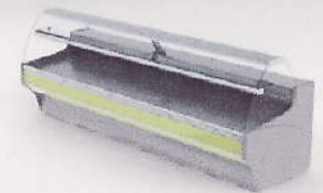

Atornillar la pantalla superior a los cristales laterales y colocar el estante de cristal.

Screw the top light canopy to the lateral glass and place the glass shelf.

11



Introducir los cristales frontales en el perfil de aluminio frontal.

Introduce the front glasses in the front aluminum profile.

INSTRUCCIONES GENERALES DE MONTAJE GAMA VE



1



Desembalar la vitrina teniendo cuidado con los cristales.


Unpack the cabinet taking care with the glasses.



Colocar los cristales laterales y fijar con los soportes atornillados.

Place the lateral glass and fix with the bolted brackets.

2

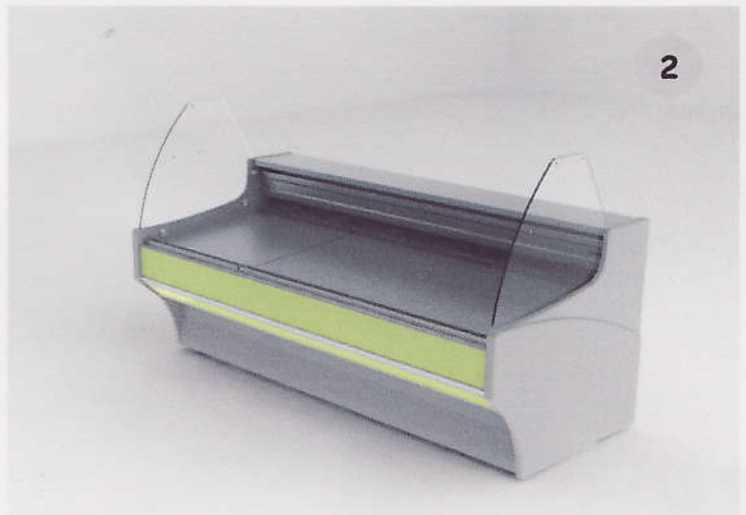


3



Colocar la encimera de aluminio y atornillar al cristal lateral, colocando los protectores.

Place the aluminum top and bolted to the lateral glass, putting the shields.

4

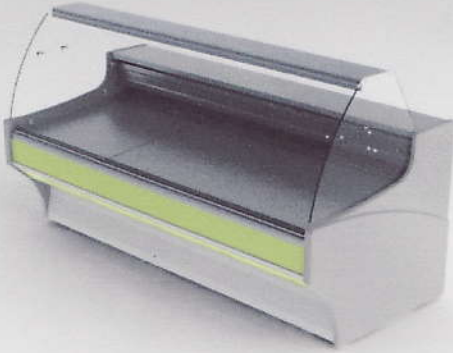

Fijar las escuadras de apoyo de estante mediante tornillo y tuerca al cristal lateral.

Attaching the brackets support shelf with screw and nut through the lateral glass.


Colocar el estante sobre las escuadras de apoyo.

Place the shelf on the support brackets.


Para el modelo pastelería, primero colocar la pantalla de iluminación con fluorescentes en la parte inferior, segundo coloque la pantalla y soportes para el estante superior.

For pastry model, first place the light canopy with fluorescent lighting in the lower, second place the light canopy and supports for the top shelf.

5

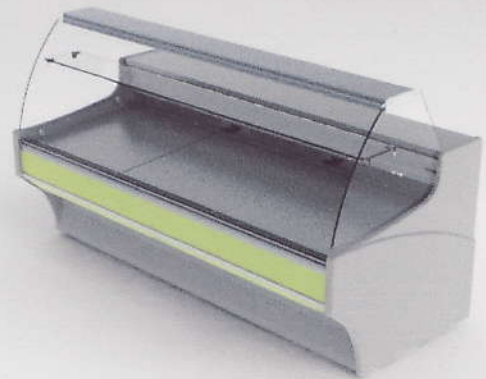

6

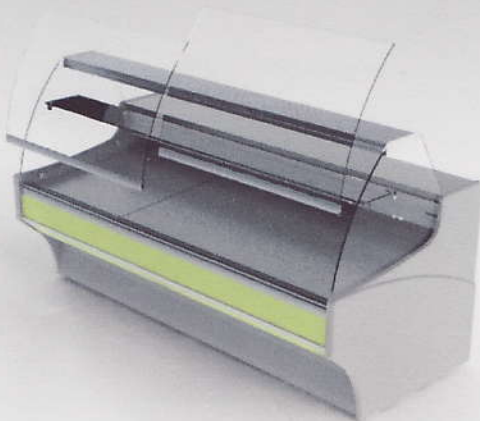

Introducir los cristales frontales en el perfil de aluminio frontal.


Introduce the front glasses in the front aluminum profile.

MODELOS CON BRAZO CENTRAL

7



Colocar los cristales laterales como en el punto 2.
Place the lateral glass as point 2.

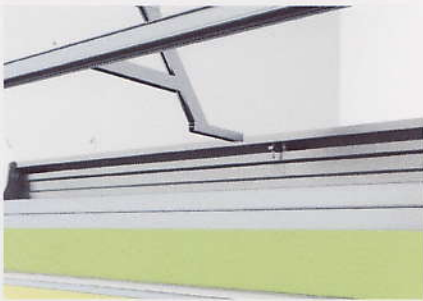

Coger el conjunto formado por el brazo y la pantalla de iluminación e introducir deslizando en la barra que hay situada bajo la encimera, hasta el final y fijar con un tornillo situado en la parte inferior.

Take the combination of the arm and light canopy and introduce sliding on the bar that is located under the worktop, to the end and fix with a screw located on the bottom.


8



Atornillar la pantalla de iluminación inferior a los cristales laterales. Colocar la pantalla superior dejando la parte de arriba del brazo dentro de la pantalla.

*Screw the below light canopy to the lateral glass.
Place the top light canopy, leaving the upper arm into the canopy.*


9

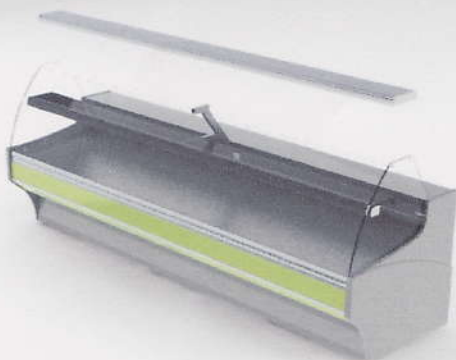

10

Atornillar la pantalla superior a los cristales laterales y colocar el estante de cristal.

Screw the top light canopy to the lateral glass and place the glass shelf.

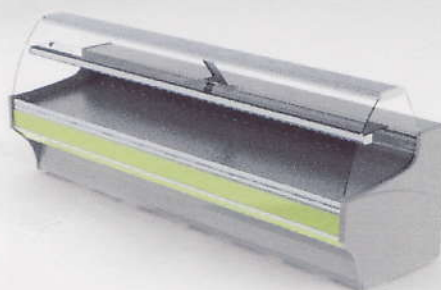

11



Introducir los cristales frontales en el perfil de aluminio frontal.

Introduce the front glasses in the front aluminum profile.